




ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

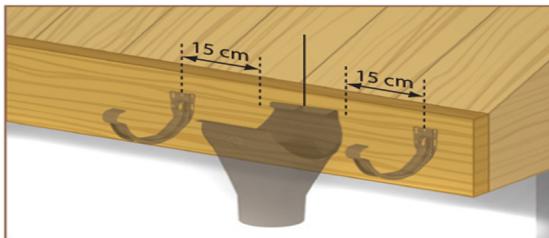

1. Определете позицията на водосборното казанче. Монтирайте скоба за улук от двете страни на разстояние **15 см** от ръба му.

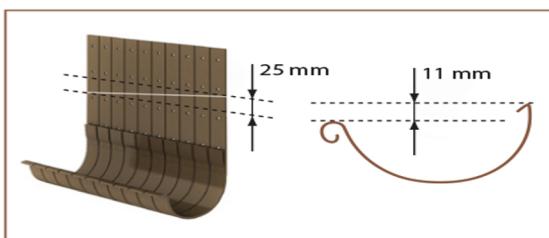

4. При липса на челна дъска, използвайте скоби за улук с рамо, които монтирайте към конструкцията на покрива. Маркирайте нужния наклон и огънете рамената на скобите.

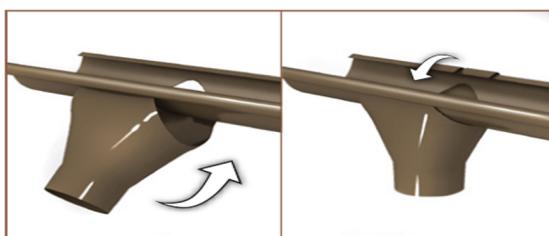

7. Монтаж на водосборно казанче – вмъкнете предната част на фитинга във външния ръб на улuka. Завъртете задната част на фитинга нагоре докато прилепне плътно в улук. Огънете двете пластини на водосборното казанче плътно в улук.




10. Монтаж на снадка за улук – закачете задната част на снадката върху вътрешните ръбове на елементите, които искате да свържете. Завъртете предната част на фитинга нагоре и заключете. Фиксирайте с помощта на контриращата пластина.



2. Скобите за улук се монтират на макс. разстояние **60-90 см**, задавайки наклон на улuka посока към водосборното казанче от **0,3% (3 мм на 1 м)**.



5. Монтаж на улук в скоба с рамо – вмъкнете предната част на скобата с рамо във външния ръб на улuka. Притиснете задния ръб на улuka пътно към задната част на скобата и фиксирайте, угъвайки пластината.

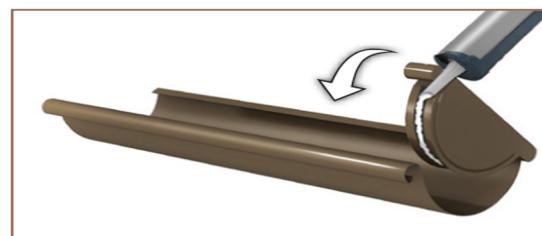


8. Монтаж на тапа за улук – Нанесете битумен уплътнител по уплътнението на тапата. Вмъкнете задната част на фитинга във вътрешния ръб на улuka. Завъртете задната част на тапата надолу докато прилепне плътно във улuka.




11. Снаждане на улук и ъгъл – отворете вътрешния ръб на улuka нагоре, с 3 см по дължина. Вмъкнете предната част на ъгъла във външния ръб на улuka. Завъртете задната част на ъгъла нагоре докато прилепне в улuka. Огънете вътрешния ръб на улuka върху ъгъла. Монтирайте снадката за улук върху застъпената площ.



3. Монтаж на улук в скоба – вмъкнете вътрешния ръб на улuka в задната част на скобата. Натиснете улuka надолу докато външният му ръб щракне в предната част на скобата за улук.

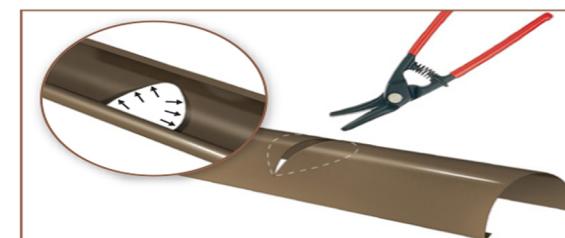

6. Очертайте позицията на водосборното казанче върху улuka. Изрежете отвор с диаметър като този на тръбата. Подгънете изрязаните краища на отвора в посока на водопотока. Нанесете боя по изрязаните ръбове.

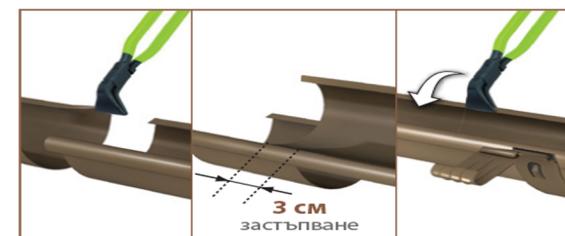

9. Снаждане на улуци – използвайте плоски клещи за да отворите вътрешния край на единия улук с около 3 см, по дължина. Поставете улуците един в друг със застъпване от 3 см и огънете навътре разгънатата част.



12. За свързване на водосборното казанче към тръбите, използвайте елементите дъга 67.5° и/или муфа. За снаждане на тръби с техните фитинг не се използват крепежни елементи. Изключение прави само завършващото коляно.