AlcaPLAST®

153152

CZ | Podlahový žlab SK | Podlahový žľab EN | Linear shower drain
RU | Водоотводящий жёлоб DE | Bodenablaufrinne für Duschen
PL | Odwodnienie liniowe podłogowe RO | Canal de scurgere pentru dus
HU | Nemesacél padlócsatornák BG | Подово корито
LT | Vandens nutekėjimo latakas LV | Ūdens novades kanāls
SLO | Talni sifonski kanal EST | Äravoolu kanal HR | Pravogaoni slivnik
IT | Scarico doccia lineare FR | Caniveau pour douche linéaire
NOR | Lineær dusjen renne SE | Linjär dusch avlopp DK | Lineær brusebad drain
FI | Lineaarinen suihku valua TR | Doğrusal duş tahliye

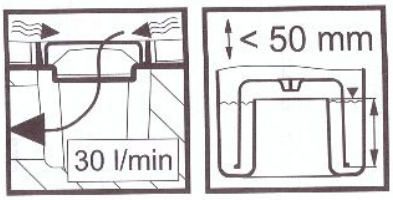

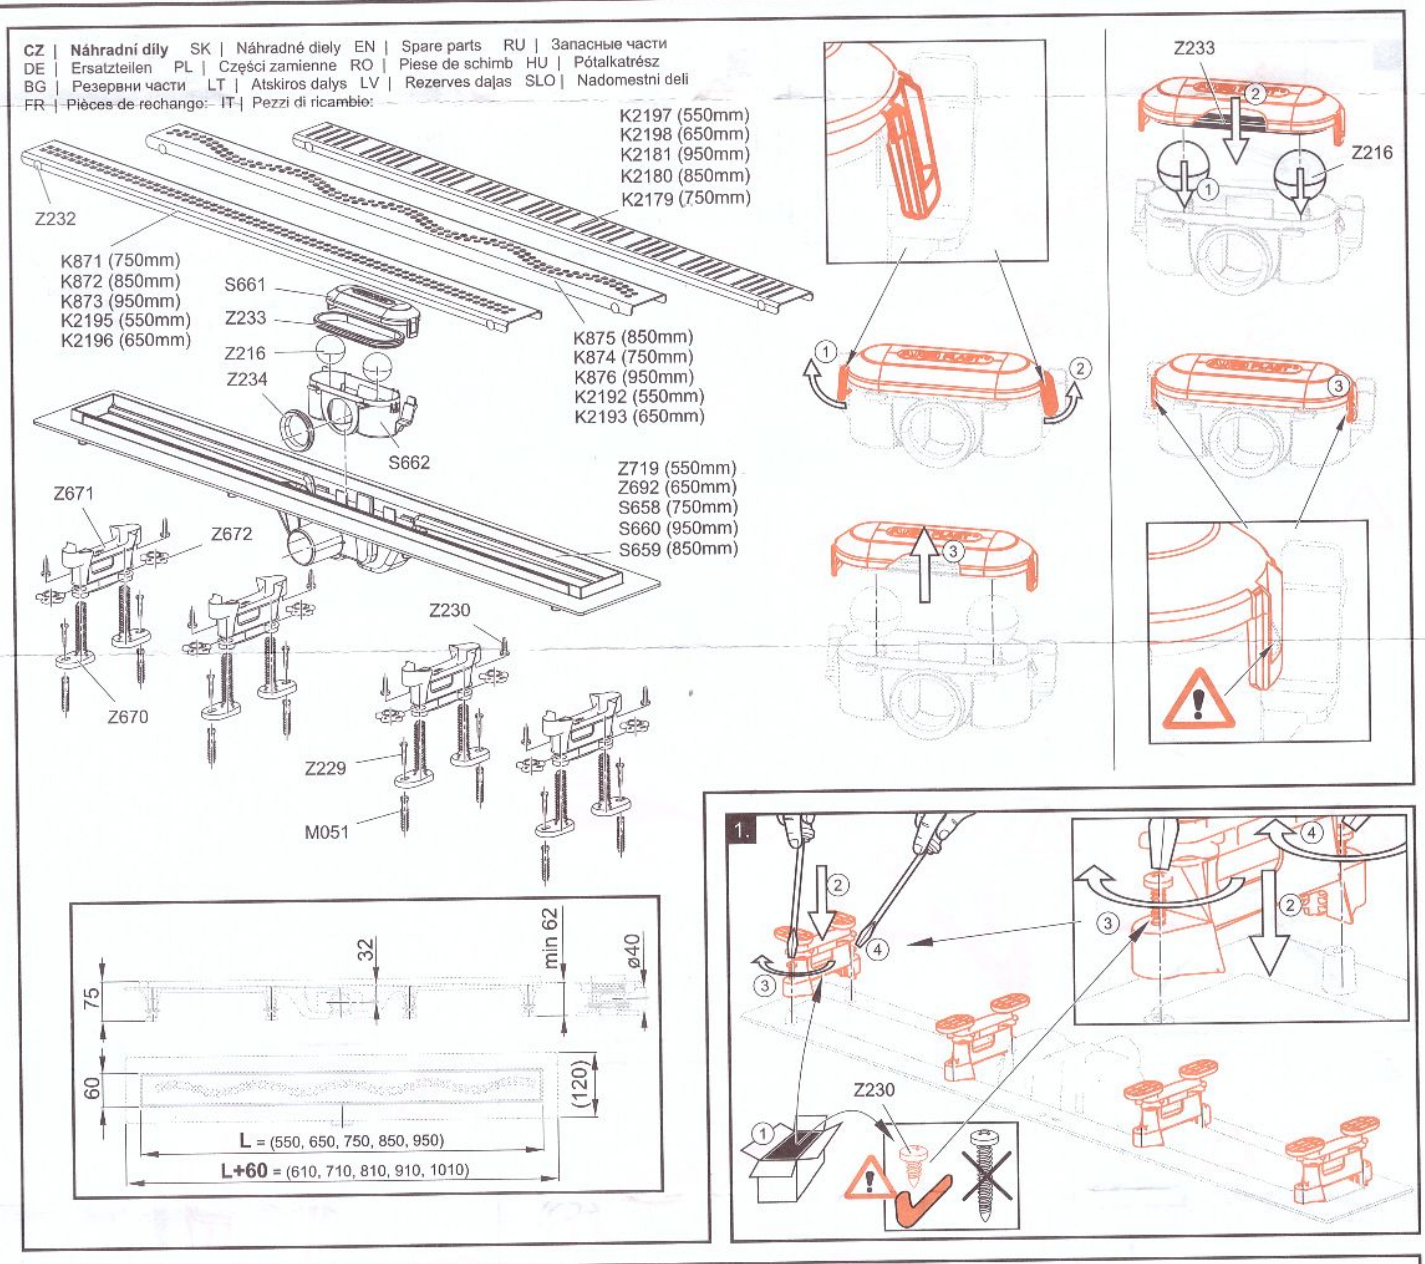

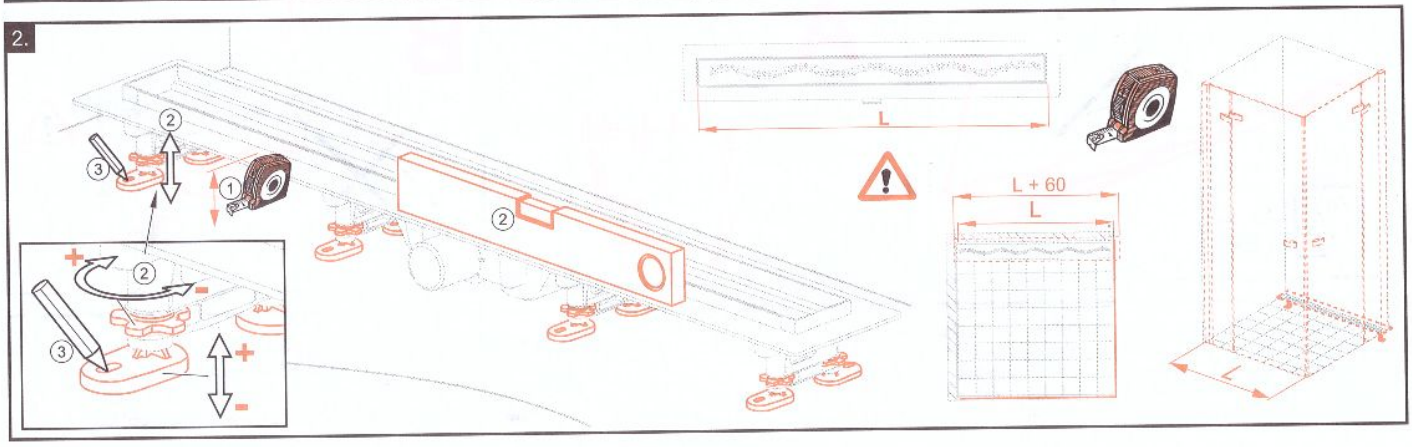

3.

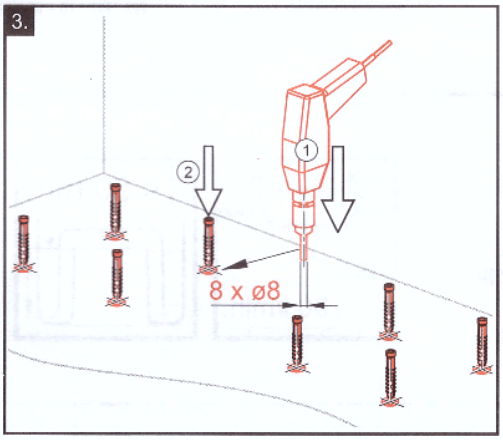

4.

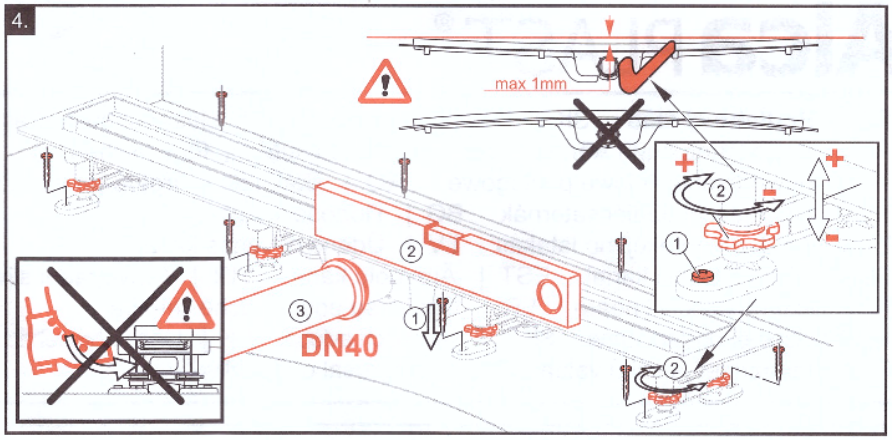

5.

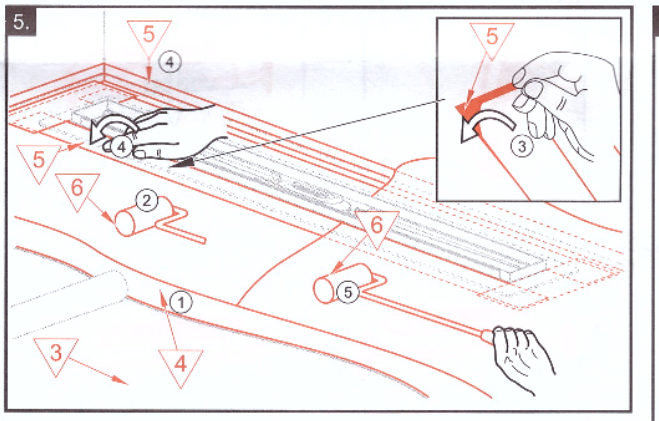

6.

CZ
1 - Žlab
2 - Sifon
3 - Podkladní beton
4 - Vrchní beton
5 - Hydroizolační páska
6 - Hydroizolační hmota
7 - Lepidlo
8 - Dlažba
9 - Flexibilní výplň

SK
1 - Žľab
2 - Sifón
3 - Podkladový betón
4 - Vrchný betón
5 - Hydroizolačná páska
6 - Hydroizolačná hmota
7 - Lepidlo
8 - Dlažba
9 - Flexibilná náplň

RU
1 - Жёлоб
2 - Сифон
3 - Бетон для основания
4 - Верхний слой бетона
5 - Гидроизоляционная лента
6 - Гидроизоляционный материал
7 - Клей
8 - Мостовая
9 - Мягкое заполнение

EN
1 - Drains
2 - Siphons
3 - Flooring concrete
4 - Top concrete
5 - Hydroisolation wrapper / band/
6 - Hydroisolation substance
7 - Glue
8 - Paving
9 - Flexible filler

DE
1 - Rinne
2 - Geruchsverschluss
3 - Unterbeton
4 - Oberbeton
5 - Hydrolizolationsband
6 - Hydroisolationsmasse
7 - Klebstoff
8 - Pflaster
9 - Flexible Füllung

HU
1 - Csatorna
2 - Szifon
3 - Alap betón réteg
4 - Felső betón réteg
5 - Vízálló szalag
6 - Vízálló anyag
7 - Ragasztó
8 - Padlóburkoló lap
9 - Rugalmas betét

RO
1 - Canal
2 - Sifon de canalizare
3 - Betonare inferioara
4 - Betonare de suprafata
5 - Legatura de hidroizolare
6 - Substanta pentru hidroizolare
7 - Adeziv
8 - Pavaj
9 - Umplutura

PL
1 - Korytko
2 - Syfon
3 - Wylewka betonowa dolna
4 - Wylewka betonowa górna
5 - Hydroizolacyjna tasma
6 - Masa hydroizolacyjna
7 - Klej
8 - Płytki
9 - Elastyczna fuga

BG
1 - Корито
2 - Сифон
3 - Подложен бетон
4 - Замазка (Горен бетон)
5 - Хидроизолачна лента
6 - Хидроизолачен материал
7 - Лепило
8 - Плочки
9 - Флекси запълване

I
1 - Scarico
2 - Sifone
3 - Calcestruzzo
4 - Lastra di cemento
5 - Piastra di collaggio
6 - Adesivo MS Polymer
7 - Colla per piastrelle and no père
8 - Piastrelle
9 - Giunto silicone

SLO
1 - Žleb
2 - Sifon
3 - Talni beton
4 - Vrhnji beton (estrih)
5 - Delitacijski trak
6 - Hidroizolacijska snov
7 - Lepilo
8 - Končni tlak
9 - Gibljiv lijak

FR
1/ Caniveau
2/ Siphon
3/ Béton
4/ Chape
5/ Plaque de collage pour étanchéité
6/ Colle polymère MS
7/ Colle à carrelage
8/ Carrelages
9/ Joint de silicone

CZ | Před betonáží je nutno provést test těsnosti !
SK | Pred betonážou je nutné urobiť skúšku tesnosti!
RU| Перед бетонированием важно проконтролировать герметичность!
EN | Before concreting it's necessary carry out test tightness !
DE | Vor Betonung ist notwendig eine Dichtungsprobe durchführen!
HU | Betonozás előtt győződjön meg a tömítésről!
RO | Inainte de betonare este necesara o verificare de etanseitate!
PL | Przed zalaniem betonem należy sprawdzić probu szczelności!
BG | Преди бетонажа е необходимо дасе направи проба на плътност (теч)!
SLO | Preden zabetoniramo je obvezen test tesnosti!
FR | Avant poser le béton supérieur il faut de faire du test d'étanchéité!

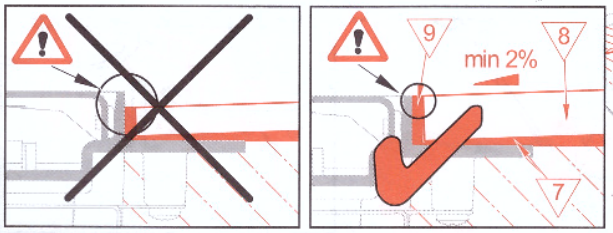

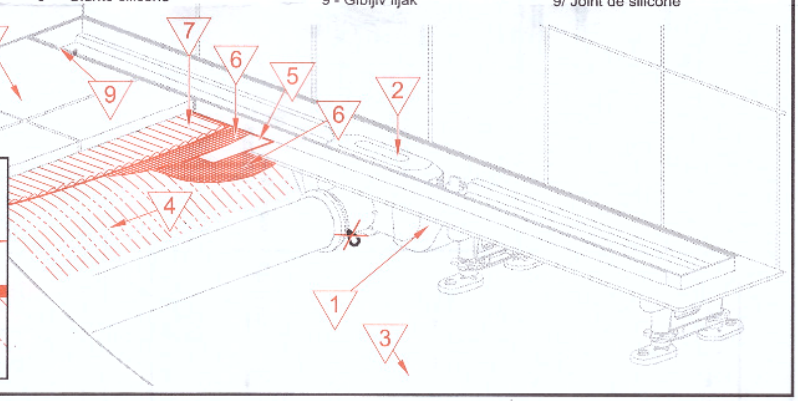

7.

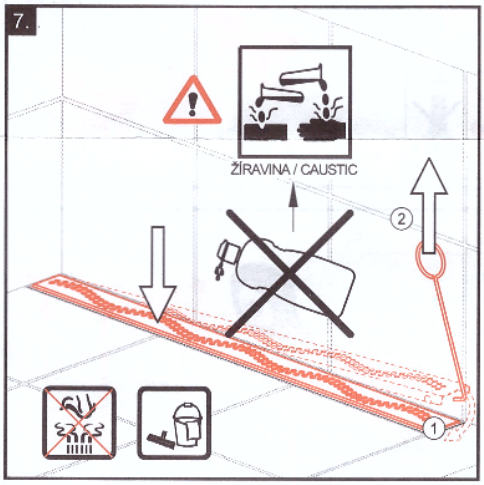

8.

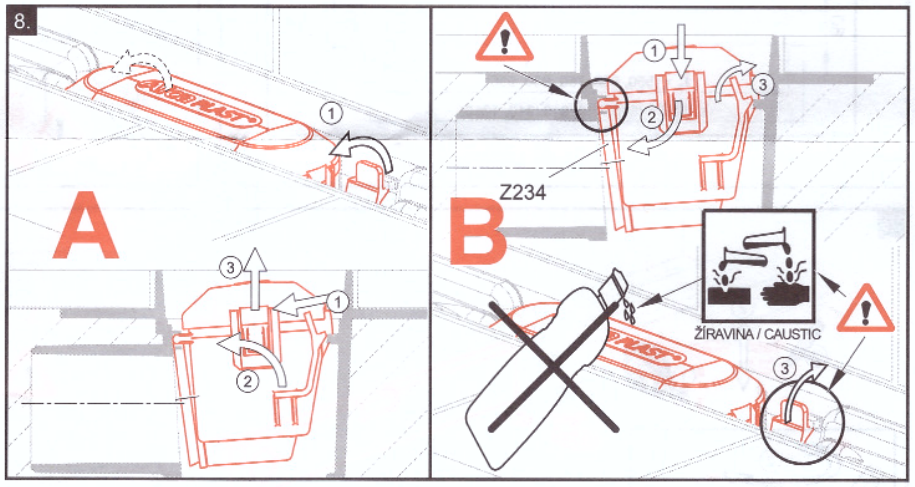

CZ | Výrobce SK | Výrobca EN | Producer RU | Производитель
DE | Produzent PL | Producent RO | Producătorul HU | Gyártó
BG | Производителя LT | Gamintojas LV | Ražotājs SLO | Povzročitelj
EST | Tootja HR | Proizvođač IT | Produttore FR | Producteur NOR | Produsent
SE | Tillverkare DK | Producent FI | Valmistaja TR | Yapımcı

Alca plast, s. r. o. , Bratislavská 2846 , 690 02 Břeclav , Česká republika
Tel.: +420 519 326 499, +420 519 323 456 – prodej ČR
Tel.: +420 519 361 641 – export , Fax: +420 519 330 621
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz , www.alcaplast.cz