

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Система SOFFIT се монтира върху спомагателната дървена конструкция към стрехата с помощта на пирони или винтове с широка глава. При фиксиране към конструкцията оставате достатчна хлабина между главата на пирона/винта и повърхността на панелите, да осигурите нормално температурно разширение на материала. Монтажът трябва да се извърши при външна температура по-високата от 0°C.

1. Гредите на спомагателната дървена конструкция трябва да са предварително обработени с импрегнатор и да се нивелират. Използвайте греди с минимално сечение от 25 mm x 50 mm.

Примери за носещи конструкции в зависимост от ширината на стрехата

Стреха с ширина до 40 см





Стреха с ширина над 40 см




2. Към дървената конструкция по дължина се монтира завършващ „J“ профил - фиг. А. Профилите от тип „J“ се закрепят към дъските на всеки 40 см.

Фиг. А

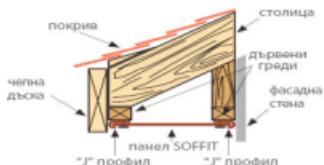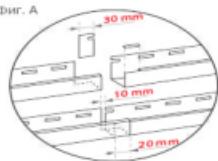

Фиг. Б

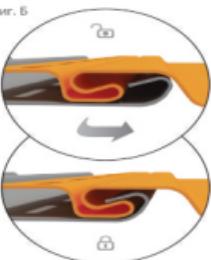

Примери за монтаж на „J“ профили и SOFFIT панели

3. Отрязаните до необходимия размер SOFFIT панели се монтират в „J“ профилите и се фиксираят към спомагателната дървена конструкция. SOFFIT панелите се съединяват помежду си посредством „Click“ механизъм - фиг. Б. Препоръчва се обшивката да се монтира перпендикулярен на стрехата. Допуска се надлъжно полагане или под ъгъл, като фиксирането в тези случаи трябва да се извърши на всеки 30 см.